

Nívó „L” profil szerelési útmutató hagyományos zártszelvényen



A műanyag rögzítőt (klikk) a hozzáadott 2db csavarral lazán összefogatjuk.




A kerítéselembe oldalirányból beleforgatjuk.

Az „L” profilt önfúró lemezcsavarral rögzítjük. A javasolt csavar: „D” fejű 4,2×16mm méretben. Ez a méretű csavar a műanyag klikk középső rögzítésére is alkalmas. A végleges beállítás után javasoljuk a használatát az esetleges elmozdulások megelőzésére. Természetesen más típusú lemezcsavar is használható, de a hossza ne haladja meg a 16 mm-t.



„L” profil rögzítése függőleges elrendezés esetén

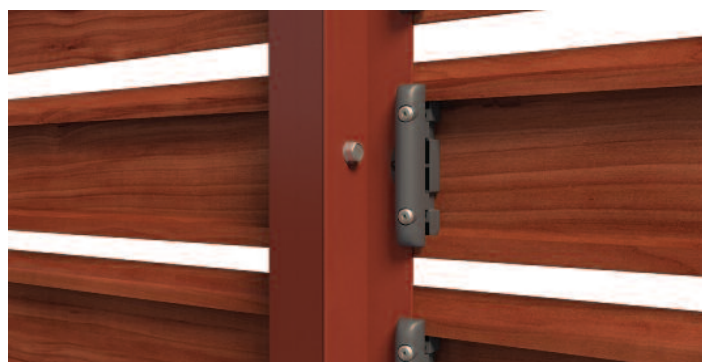

„L” profil rögzítése vízszintes elrendezés esetén

Az elemeket ráakasztjuk az „L” profilra és csak az egyik rögzítő csavart kell meghúznunk. A beállítás után a másik csavart is meghúzhatjuk, majd a középső rögzítést az önfúró csavarral lerögzítjük. A kupakot előre célszerű az elembe helyezni, ha szükséges beragaszthatjuk.



Kapuk és keretek esetén a kereszttartóknál a klikk felső részéből le kell vágni a zártszelvény méretének megfelelő darabot, így a kerítés elem ráfekszik a zártszelvényre és takarja azt. A középső rögzítő csavart minden ilyen esetben használjuk.

